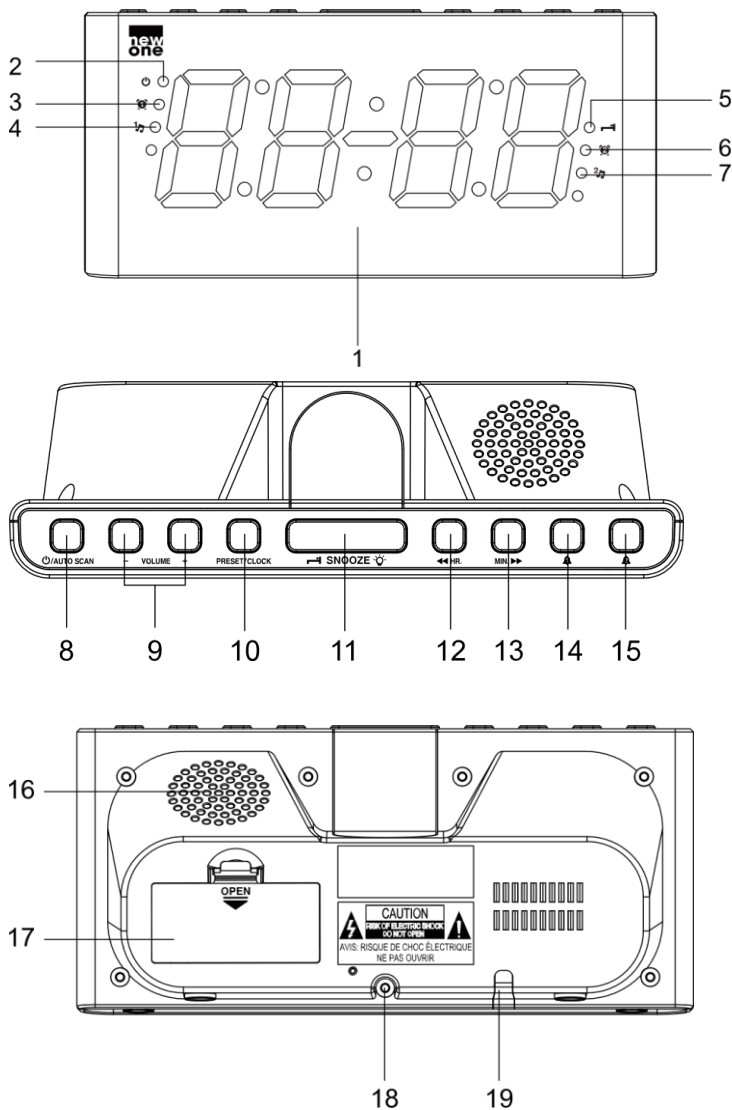


NEWONE**Manuel de l'utilisateur****RADIO-RÉVEIL PLL DOUBLE ALARME****CR136**

Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Affichage LED
2. : Voyant de mise sous tension de la radio
3. : Indicateur d'alarme 1 (réveil avec avertisseur sonore)
4. : Indicateur d'alarme 1 (réveil avec radio)
5. : Indicateur de sommeil
6. : Indicateur d'alarme 2 (réveil avec avertisseur sonore)
7. : Indicateur d'alarme 2 (réveil avec radio)
8. : Veille / Marche
AUTO SCAN: Balayage et mise en mémoire automatique des stations
9. **VOLUME +/-**: Volume ascendant; Volume descendant
10. **PRESET**: Station de radio pré-réglée manuellement; rappeler les stations pré-réglées
CLOCK: Réglage de l'horloge
11. : Réglage de la fonction sleep

SNOOZE: Répétition de l'alarme

: Réglage d'intensité lumineuse de l'écran

12. **HR.:** Réglage des heures

: Réglage arrière

13. **MIN.:** Réglage des heures

: Réglage avant

14. : Alarme 1

15. : Alarme 2

16. Haut-parleur

17. Compartiment à piles

18. Antenne filaire FM

19. Cordon d'alimentation secteur

ALIMENTATION

Secteur: 230V ~ 50 Hz

Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires

Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent- être remplacées tous les 6 mois.

1. Insérez la prise du cordon d'alimentation dans une prise murale standard.
2. Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise polarité peut causer des dommages à l'appareil. Ne pas essayer de recharger les piles, elles peuvent prendre feu ou exploser.

ATTENTION : Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.



Système de sauvegarde: Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourrait de temps en temps nécessiter un réajustement. En cas de coupure d'alimentation, si les piles de sauvegarde ne sont pas installées, l'écran clignotera pour vous indiquer une coupure de courant et la nécessité de refaire vos réglages.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez longuement sur **CLOCK**, L'afficheur de l'horloge clignotera. Réglez l'heure avec **HR.** et les minutes avec **MIN.**
2. Appuyez à nouveau sur **CLOCK** pour confirmer.




REMARQUE: Si Pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 5 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur  pour mettre l'appareil en marche. Appuyez à nouveau sur  pour éteindre l'appareil.

ÉCOUTE DE LA RADIO

Recherche manuelle

1. Choisissez votre station souhaitée avec  ou .
2. Réglez le volume par **VOLUME +/-** au niveau désiré.
3. Pour arrêter d'écouter la radio, appuyez sur  pour éteindre l'unité.

Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes ◀◀ ou ▶▶ pour lancer la recherche . La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ◀◀ ou ▶▶.

REMARQUE : Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Stations préréglées

Cet appareil peut mémoriser 20 stations FM.

Mémorisation manuelle :

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Maintenez la touche **PRESET** enfoncée jusqu'à ce que « P 01 » clignote sur l'écran.
3. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner un canal.
4. Appuyez sur **PRESET** pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique:

Appuyez sur la touche **AUTO SCAN** de l'appareil et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. L'appareil sauvegardera automatiquement les 20 premières stations FM.

Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

REMARQUE: Pour améliorer la réception radio, déployez l'antenne FM

Écoute des stations préréglées

Appuyez sur **PRESET** et recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station. Appuyez sur **VOLUME +/-** pour ajuster le niveau sonore.

REGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE REVEIL

1. En mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton 🔔 pour sélectionner le mode de réveil : 🔔 Signal sonore ou 🎵 FM. L'indicateur d'alarme correspondant s'allume.
2. Appuyez sur **HR.** et/ ou sur **MIN.** pour régler l'heure de votre réveil
3. Appuyez sur 🔔 pour confirmer.

Remarque :

- La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton 🔔
- L'indicateur d'alarme correspondant clignote lorsque la fonction alarme est activée.
- Si vous vous réveillez avec la radio, sélectionnez la station de votre choix, appuyez sur 🔌 pour éteindre la radio avant que l'heure de l'alarme n'arrive. Pour la sélection de station, veuillez consulter « ÉCOUTER LA RADIO ».

ARRÊT DE L'ALARME

1- Répétition de l'alarme

Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard. L'indicateur d'alarme continuera à clignoter.

2-Arrêt de l'alarme





Appuyez sur 🔌 ou 🔔. L'alarme se déclenchera à nouveau le jour suivant à la même heure.

3-Annuler l'alarme



En mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour annuler l'alarme de façon permanente. L'indicateur d'alarme s'éteint.

Remarque: La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton .

FONCTION SOMMEIL

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur  pour choisir entre 90-80-70-60-50-40-30-20 ou 10 minutes d'écoute. L'indicateur de Sommeil  s'allume. L'appareil s'éteindra automatiquement après le délai spécifié. Pour annuler la fonction Sommeil, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'« OFF » s'affiche. L'indicateur Sommeil  s'éteint.

RÉGLAGE D'INTENSITE LUMINEUSE DE L'ECRAN

1. En mode Veille, appuyez à plusieurs reprises sur  pour sélectionner la luminosité de l'écran: Forte, Basse ou Ecran éteint.
2. Lorsque l'appareil est allumé, maintenez enfoncé le bouton  pour sélectionner la luminosité de l'écran: Forte, Basse ou Ecran éteint.

FICHE TECHNIQUE

Alimentation:

Secteur: 230V~50Hz, consommation: 5W

Piles: 3V  2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires

Radio: FM 87.5-108MHz

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "NEWONE CR136" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.new-one.eu

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE



ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil, il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.



L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.



Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

La marque d'avertissement est située en dessous de l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ

PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**IMPORTANT**

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veiller à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.....
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.



■ Si à l'avenir, vous deviez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir

plus: www.quefairedemesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

